### **Ref 28242 - (DCF)**

#### Caratteristiche:

- Orologio radiocontrollato con opzione manuale di impostazione orario
- Visualizzazione orario del sorgere/tramonto del sole e della luna per 24 paesi in Europa.
- Previsioni meteorologiche
  - Previsione meteorologica con animazione Sereno, Parzialmente nuvoloso, Nuvoloso, Pioggia,

### **Temporale**

- Misurazione della pressione barometrica
  - Rilevazione della pressione barometrica assoluta e relativa del momento e delle ultime 12 ore
  - Istogramma della pressione barometrica
  - Visualizzazione della pressione in mb/hPa o inHg.
- Frequenza di trasmissione RF a 433MHz.
- Massimo tre canali RF selezionabili con termosensore senza fili (un termosensore senza fili incluso)
- Raggio di trasmissione: 30 metri (in campo aperto).
- Campo di misura:

Temperatura interna:  $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ Umidità:  $20\% \sim 99\%$ Temperatura esterna:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 


- Memoria delle massime e minime di umidità, temperatura interna ed esterna.
- Indicatore di batteria in esaurimento per il termosensore esterno.
- Calendario perpetuo fino al 2099.
- Visualizzazione dell'orario in formato 12/24 ore.
- Doppia funzione di sveglia
- Visualizzazione delle fasi lunari
- Giorno della settimana selezionabile in 8 lingue.
- Appoggio da tavolo o a muro.
- Batterie:

Unità principale: 3 batterie CC da 1.5 V 2A Unità termosensore: 2 batterie CC da 1.5 V 3A

• Dimensioni:

Unità principale: 150 x 230 x 30 mm Unità termosensore: 95 x 60 x 28 mm

# Come si presenta l'unità principale

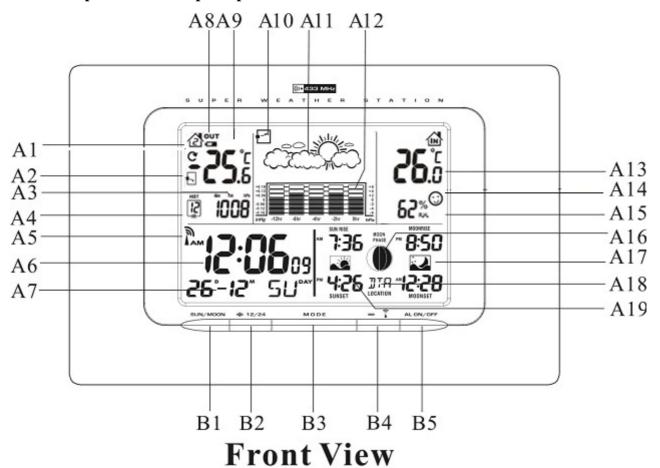

B6 B7 B8 B9 B10 B11

C1

C1

C2

C2

C3

C3

C3

C3

**Back view** 

## Sezione A – Display LCD

A1: Canale selezionato

A3: Rilevaz. pressione barom. assoluta/relativa

A5: Icona radiocontrollo

A7: Data, mese, settimana

A9: Temperatura esterna

A11: Previsioni metereologiche

A14: Icona Comfort

A15: Umidità interna

A17: Sorgere/tramonto della luna

A19: Sorgere/tramonto del sole

A2: Tendenza della temperatura esterna

A4: Ultima ora (dato storico pressione)

A6: Orario radiocontrollato

A8: Icona di batterie in esaurimento

A10: Tendenza della pressione barometrica

A12: Istogramma pressione barometrica

A13: Temperatura interna

A16: Fase lunare

A18: Paese selezionato per l'orario

#### Sezione B - Pulsanti

B1: Pulsante "SUN/MOON"

B3: Pulsante "MODE"

B5: Pulsante"ALARM ON/OFF"

B7: Pulsante "HISTORY/WEATHER"

B9: Pulsante "▼(GIÙ)"

B11: Pulsante "MAX/MIN"

B2: Pulsante "+ /(12/24)"

B4: Pulsante " - / T"

B6: Pulsante "CHANNEL"

B8: Pulsante "▲(SU)/°C/°F"

B10: Pulsante "Absolute/Relative"

B12: Pulsante "RESET"


#### Sezione C - Struttura

C1: Foro per montaggio a muro

C3: Supporto di appoggio

C2: Vano batterie

### Come si presenta l'unità termosensore.

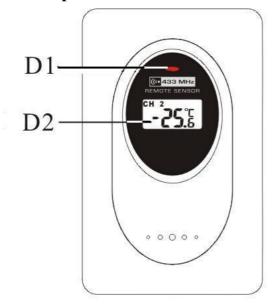

# **Front View**

D1: LED indicatore di trasmissione

D3: Foro per montaggio a muro

D5: Vano batterie

D7: Pulsante "TX"

D9: Sonda del sensore temperatura e cappuccio

D9

CHANNEL

D4

D5

D6

D7

D8

Back View

D2: Temperatura esterna

D4: Commutatore di selezione canale

D6: Pulsante "°C/°F"

D8: Supporto di appoggio da tavolo

### Montaggio:


- Inserire le batterie
- Utilizzare un oggetto appuntito per premere il pulsante RESET (B12)

### Funzione previsioni meteorologiche:

- Dopo aver inserito le batterie, tenere premuto il pulsante "WEATHER" (B7) per 3 secondi, l'icona (A11) relativa alle condizioni atmosferiche lampeggia. Inserire la condizione atmosferica attuale premendo i pulsanti "▲ " (B8) o "▼ " (B9). Premere il pulsante "WEATHER" (B7) per confermare l'impostazione. Le previsioni meteorologiche potrebbero non essere precisa se la condizione atmosferica inserita non è corretta.
- La condizione atmosferica attuale dovrebbe essere reinserita in caso di variazione dell'altitudine della stazione meteorologica. (La pressione barometrica è inferiore a fronte di altitudini superiori. Di conseguenza, una variazione di altitudine inciderà sulla previsione meteorologica). La stazione meteorologica fornirà la prima previsione 6 ore dopo l'inserimento dei dati relativi alla condizione

atmosferica attuale.

• Le previsioni meteorologiche prevedono 5 condizioni atmosferiche diverse.

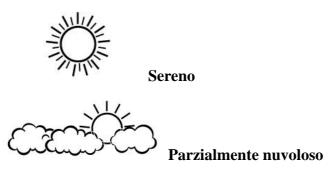








Il simbolo viene visualizzato in caso di previsione meteorologica Pioggia o Temporale e di temperatura esterna (qualsiasi canale) inferiore a 0°C.

- In caso di discrepanza tra la stazione meteorologica del luogo e questa unità, prevalgono le previsioni fornite dalla stazione meteorologica del luogo. Si declina ogni responsabilità derivante da eventuali disagi susseguenti a previsioni meteorologiche errate elaborate dalla presente unità.
- La freccia indicatrice (LCD A10) mostra la tendenza della pressione barometrica.

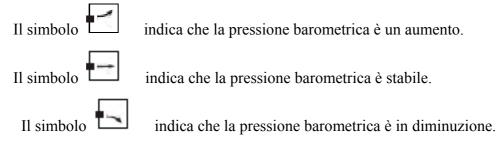

### Rilevazione della pressione barometrica

- Premere il pulsante "Absolute/Relative" (B10) per selezionare la visualizzazione della pressione Assoluta o Relativa. La scritta "Abs" indica la pressione assoluta, "Rel" quella relativa.
- La pressione assoluta è la pressione effettiva rilevata dall'unità principale.
- La pressione relativa può essere regolata in base alla pressione al livello del mare tenendo premuto il pulsante "Assoluta/Relativa" (B10) per 3 secondi. Premere il pulsante "▲ " (B8) o "▼ " (B9) per regolare la pressione, quindi premere il pulsante "Assoluta/Relativa" (B8) per confermare. Verificare la pressione al livello del mare presso la stazione meteorologica del luogo.
- Premere il pulsante "HISTORY" (B7) per visualizzare lo storico di pressione barometrica relativo alle ultime 12 ore.

L'ora è visualizzata sul display LCD (A4).

Premere il pulsante "HISTORY" (B7)



• Premere il pulsante "HISTORY" (B7) per visualizzare lo storico di pressione barometrica relativo alle ultime 12 ore.

L'ora è visualizzata sul display LCD.

- 0 HR = Rilevazione della pressione barometrica attuale
- -1HR = Rilevazione della pressione barometrica 1 ora fa
- -2HR = Rilevazione della pressione barometrica 2 ore fa ... ecc.
- Tenere premuto il pulsante "▲ " (B8) per 3 secondi per selezionare l'unità in maniera da visualizzare la pressione barometrica in pollici di mercurio (inHg) o in millibar/hetto Pascal (mb/hPa).

### Istogramma relativo alla tendenza della pressione barometrica.

• Le rilevazioni di pressione barometrica a -2h, -4h, -8h e -12h vengono memorizzate e mostrate attraverso l'istogramma relativo alla tendenza della pressione barometrica (A12). L'istogramma è visualizzato sia in hPa sia in inHg.

#### **Termometro:**

- Premere il pulsante "°C /°F" (B8) per selezionare la temperatura da visualizzare in gradi Celsius o Fahrenheit.
- Se la temperatura è al di fuori del campo di misura, sul display LCD verrà visualizzato LL.L (oltre la temperatura minima) oppure HH.H (oltre la temperatura massima).

### Funzione di memorizzazione della temperatura/umidità minima/massima:


- Premere il pulsante "MAX/MIN" (B11) per visualizzare la temperatura/umidità minima e massima interna o esterna.
  - Il simbolo "MAX" compare sul display LCD per indicare la temperatura/umidità massima.
  - Il simbolo "MIN" compare sul display LCD per indicare la temperatura/umidità minima.
- Tenere premuto il pulsante "MAX/MIN" (B11) per 3 secondi per cancellare le rilevazioni minime e massime memorizzate.

### Procedura di registrazione dell'unità termosensore esterno:

- L'unità principale inizia a ricevere la trasmissione dal termosensore esterno dopo aver impostato la condizione meteorologica attuale. La cifra della temperatura esterna (A8) lampeggia.
- Inserire le batterie nell'unità termosensore. L'unità termosensore trasmette automaticamente la temperatura all'unità principale. (Il vano batterie (D5) del termosensore si trova sul retro dell'apparecchio; svitare lo sportellino per aprirlo).
- Per avere più di un trasmettitore esterno (3 al massimo), selezionare il canale CH1, CH2 o CH3 per assicurarsi che ciascun sensore sia in trasmissione verso un canale diverso prima di inserire le batterie.
   Il commutatore di selezione canale (D4) si trova sul retro dell'unità termosensore.
- Premere il pulsante "TX" (D7) sull'unità termosensore per trasmettere manualmente la temperatura all'unità principale. L'unità principale emetterà un piccolo segnale acustico in caso di ricezione della temperatura.

#### Visualizzazione della temperatura esterna:


• Premere il pulsante "CHANNEL" (B6) per visualizzare la temperatura dei 3 canali. La sequenza di visualizzazione è la seguente:



## Visualizzazione dei tre canali in sequenza

• Tenere premuto il pulsante "CHANNEL" (B6) per 3 secondi per cancellare il canale non utilizzato. L'unità registrerà automaticamente un nuovo canale in caso di ricezione di un altro canale. Se nessuna temperatura viene visualizzata sul canale esistente (" - - - " visualizzato sul display LCD), tenere premuto il pulsante "CHANNEL" (B6) per 3 secondi per cancellare il canale e ricevere un nuovo canale (si avvertirà un piccolo segnale acustico). Premere quindi il pulsante "TX" (D7) sul termosensore per trasmettere manualmente il segnale all'unità principale.

• La freccia indicatrice visualizzata (A2) mostra la tendenza della temperatura esterna.

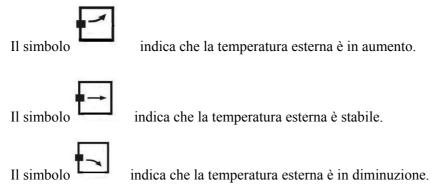

• Premere il pulsante "°C /°F" (D6) sull'unità termosensore per selezionare la temperatura da visualizzare in gradi Celsius o Fahrenheit.

### Utilizzo del cavo sonda di temperatura da 1,5 m:

- Inserire il tappo della sonda (D9) sul fianco destro dell'unità termosensore.
- Collocare l'involucro metallico esternamente e lasciare l'unità termosensore in un ambiente interno per evitare il congelamento delle batterie in caso di temperatura esterna inferiore a -20 °C.
- Utilizzare sempre la sonda di temperatura per rilevare la temperatura quando questa è compresa tra i seguenti valori:

$$-50 \, ^{\circ}\text{C} \sim 0 \, ^{\circ}\text{C} \, e + 50 \, ^{\circ}\text{C} \sim + 70 \, ^{\circ}\text{C}$$

### Orologio radiocontrollato:

- 2 minuti dopo aver inserito le batterie, l'orologio inizia automaticamente a ricercare il segnale orario DCF.
  - ampeggia per indicare la ricezione del segnale DCF
  - si accende per indicare che la ricezione è stata eseguita correttamente ( scompare dal display LCD) e verrà ripetuta l'ora successiva. In totale, si susseguiranno quattro tentativi di ricezione. Ogni ricezione dura 10 minuti circa.
- L'orologio ricerca automaticamente il segnale orario ogni giorno alle ore 3:00 per mantenere aggiornata l'ora. In caso di mancata ricezione, la ricerca si interrompe ( scompare dal display LCD) e verrà ripetuta alle ore 4:00, alle 5:00 e poi ancora alle 6:00.
- L'orologio può essere impostato per ricercare il segnale orario manualmente tenendo premuto il pulsante (B4) per 3 secondi. In caso di mancata ricezione, la ricerca si interrompe ( scompare dal display LCD).
- Tenere premuto il pulsante (B4) per 3 secondi oppure entrare in modalità Impostazione orologio per interrompere la ricerca del segnale orario DCF.
- I pulsanti non funzioneranno durante la ricerca del segnale orario DCF a meno che la ricerca non sia terminata oppure sia stata interrotta manualmente.
- "DST" viene visualizzato sul display LCD se si è in modalità Ora Legale.

### Impostazione dell'orario in manuale:

- Tenere premuto il pulsante "MODE" (B3) per 3 secondi per entrare in modalità impostazione Orologio/Calendario.
- Premere i pulsanti "+" (B2) o "-" (B4) per regolare l'impostazione, quindi premere il pulsante "MODE"
   (B3) per confermare l'impostazione.
- La sequenza d'impostazione è la seguente:

Ora, minuti, secondi, anno, mese, giorno, giorno della settimana, lingua, paese, città, fuso orario.

• Nell'opzione Giorno della settimana, è possibile selezionare le 8 lingue seguenti: tedesco, inglese, russo, danese, olandese, italiano, spagnolo, francese. La tabella in basso illustra le lingue con le corrispondenti abbreviazioni per ogni giorno della settimana.

Lingua	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Tedesco, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Inglese, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russo, RU	BC	NH	BT	СР	HT	NT	CY
Danese, DA	SO	MA	TI	ON	ТО	FR	LO
Olandese, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italiano, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spagnolo, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Francese, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Il fuso orario è utilizzato per i paesi in cui è possibile riceve il segnale orario DCF ma il fuso è diverso da quello della Germania.
- Se l'ora del paese è avanti di 1 ora rispetto all'ora della Germania, il fuso dovrebbe essere impostato su +1: l'orologio verrà automaticamente impostato un'ora avanti rispetto al segnale orario ricevuto.
- La modalità di impostazione orologio si elude automaticamente in assenza di regolazione per più di 15 secondi.

#### 12/24 Modalità di visualizzazione dell'orario:

• Premere il pulsante "12/24" (B2) per selezionare il formato 12 o 24 ore.

#### 2 Funzione sveglia giornaliera:

• Premere il pulsante "MODE" (B3) per selezionare la sequenza:

Orario veglia 1 (viene visualizzato "") Orario veglia 2 (viene visualizzato "")

• Quando viene visualizzato Orario sveglia 1 o Orario sveglia 2, tenere premuto il pulsante "MODE" (B3) per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione dell'Orario sveglia. Premere i pulsanti "+" (B2) o "-" (B4) per regolare l'orario della sveglia.

Premere il pulsante "MODE" (B3) per confermare ciascuna impostazione.

- Quando viene visualizzato Orario sveglia 1 o Orario sveglia 2, premere il pulsante "ALARM ON/OFF"
   (B5) per inserire o disinserire la sveglia.
- Premere i pulsanti "MODE"(B3), "+"(B2), "-"(B4) o "SUN/MOON" (B4) per interrompere l'allarme sveglia.

#### Funzione di visualizzazione del sorgere/tramonto del sole e della luna:

- Dopo aver impostato il calendario, il paese del luogo e la città nella modalità di impostazione dell'orario, l'unità principale calcola l'ora esatta del sorgere/tramonto del sole e della luna. Le cifre dell'orario corrispondente lampeggiano durante il calcolo.
- Premere il pulsante "SUN/MOON" (B1) per visualizzare l'ora del sole del giorno selezionato.
- Tenere premuto il pulsante "SUN/MOON" (B1) per 3 secondi per entrare in modalità di controllo rapido orario del sorgere/tramonto del sole e della luna. La cifra del luogo (A18) lampeggia.
- Inserire "Paese", "Città", "Anno", "Mese" e "Giorno" che si desidera verificare.
- Premere il pulsante "+" (B2) e "-" (B4) per la regolazione, quindi premere il pulsante "SUN/MOON"
   (B1) per confermare l'impostazione.
- Le cifre dell'ora esatta del sorgere/tramonto del sole e della luna lampeggiano mentre è in corso il calcolo. In seguito, viene visualizzata l'ora esatta del sorgere o del tramonto di sole e luna. La cifra del luogo (A18) continua a lampeggiare per indicare che l'unità principale è ancora in modalità di controllo rapido. Premere il pulsante "SUN/MOON" (B4), o dopo 15 secondi, ritornare in modalità normale.
- Se il sorgere o il tramonto della luna si verificano il giorno successivo, sul display LCD verrà visualizzato "MOONRISE +1" o "MOONSET +1".
- Se in un certo giorno non ha luogo il sorgere o il tramonto della luna, sul display LCD verrà visualizzato, "--".
- La visualizzazione dell'ora del sorgere/tramonto del sole e della luna è indicativa. Per conoscere l'orario esatto, rivolgersi alla stazione meteorologica del luogo.

#### Visualizzazione delle fasi lunari

La fase lunare (A16) di ciascun giorno è visualizzata sul display LCD.



A: Novilunio

B: Luna crescente

C: Primo quarto

D: Gobba a ponente

E: Plenilunio

F: Gobba a levante

G: Ultimo quarto

H: Luna calante

### Indicatore di batterie in esaurimento:

L'icona di batterie in esaurimento " (A8) viene visualizzata in un canale particolare per indicare che le

batterie dell'unità termosensore di quel canale sono pressoché esaurite. È necessario quindi sostituire le batterie.

### Paesi e città

È possibile selezionare tra 24 differenti paesi in modalità Impostazione orario. La tabella che segue contiene un elenco dei paesi.

Germania	GER	La Corogna	LAC	Manchester	MAN	Enschede	ENS	Liegi	LIE
Acquisgrana	AAC	Leon	LEO	Plymouth	PLY	Groningen	GRO	Svizzera,	SWI
	BER	Las Palmas	LPA	Ungheria	HUN	Den Haag	DHA	Liechtenstein	
Dusseldorf	DUS	Madrid	MAD	Budapest	BUD	Rotterdam	ROT	Basilea	BAS
Dresda	DRE	Malaga	MAL	Croazia	CRO	Portogallo	POR	Berna	BER
Erfurt	ERF	Palma de Mallorca	PDM	Zagreb	ZAG	Evora	EVO	Chur	CHU
Francoforte	FRA	Salamanca	SAL	Italia	ITA	Coimbra	COI	Ginevra	GEN
Flensburg	FLE	Siviglia	SEV	Ancona	ANC	Faro	FAR	Locarno	LOC
	FRE	Valenza	VAL	Bari	BAI	Leiria	LEI	Lucerna	LUC
Hannover	HAN	Saragozza	ZAR	Bologna	BOL	Lisbona	LIS	St Moritz	MOR
Brema	BRE	Francia	FRA	Cagliari	CAG	Porto	POR	St Gallen	GAL
Amburgo	HAM	Besancon	BES	Catania	CAT	Polonia	POL	Sion	SIO
	ROS	Biarritz	BIA	Firenze	FIR	Gdansk	GDA	Vaduz	VAD
Stralsund	STR	Bordeaux	BOR	Foggia	FOG	Krakow	KRA	Zurigo	ZUE
	KOE	Brest	BRE	Genova	GEN	Poznan	POZ	Rep. Ceca	CZR
Kiel	KIE	Cherbourg	CHE	Lecce	LEC	Szczecin	SZC	Praga	PRA
Kassel	KAS	Lione	LYO	Messina	MES	Varsavia	WAR		
Lipsia	LEI	Marsiglia	MAR	Milano	MIL	Russia	RUS		
Muenchen	MUE	Monaco	MON	Napoli	NAP	S. Pietroburgo	PET		
Magdeburgo	MAG	Metz	MET	Palermo	PAL	Svezia	SWE	_	
Norimberga	NUE	Nantes	NAN	Parma	PAR	Goteborg	GOT		
Regensburg	REG	Nizza	NIC	Perugia	PER	Stoccolma	STO		
Stuttgart	STU	Orleans	ORL	Torino	TOR	Slovacchia	SLK		
Saarbruecken	SAA	Parigi	PAR	Trieste	TRI	Bratislavia	BRA		
Schwerin	SCH	Perpignan	PER	Venezia	VEN	Slovenia	SLO		
Danimarca	DAN	Lille	LIL	Verona	VER	Lubiana	LJU		
Alborg	ALB	Rouen	ROU	Ventimiglia	VTG	Yugoslavia	YUG		
Arhus	ARH	Strasburgo	STR	E		Belgrado	BER		
Copenhagen	СОР	Tolosa	TOU	Irlanda	IRL	Austria	AUS	_	
Odense	ODE	Finlandia	FIN	Dublino	DUB	Graz	GRA		
Spagna, Andorra	ESP	Helsinki	HEL	Lussemburgo	LUX	Innsbruck	INN		
Alicante	ALI	Gran Bretagna	GB	Lussemburgo	LUX	Linz	LIN		

Andorra	AND	Aberdeen	ABD	Norvegia	NOR	Salisburgo	SAL
Badajoz	BAD	Belfast	BEL	Bergen	BER	Vienna	VIE
Barcellona	BAR	Birmingham	BIR	Oslo	OSL	Belgio	BEL
Bilbao	BIL	Bristol	BRI	Stavanger	STA	Anversa	ANT
Cadix	CAD	Edinburgo	EDI	Olanda	NET	Brugges	BRU
Cordoba	COR	Glasgow	GLA	Amsterdam	AMS	Bruxelles	BRL
Ibiza	IBI	Londra	LON	Eindhoven	EIN	Charleroi	СНА

#### Nota:

- Utilizzare un oggetto appuntito per premere il pulsante di ripristino (B12) in caso di utilizzo non corretto dell'unità.
- Evitare di collocare l'orologio in prossimità di sorgenti che creano interferenze o di oggetti metallici quali computer o televisori. A causa di disturbi alla radiofrequenza, l'unità potrebbe non mantenere il collegamento di comunicazione e riprenderà il normale funzionamento una volta cessato il disturbo.
- L'orologio perde le impostazioni orarie una volta rimosse le batterie.
- I pulsanti non funzionano durante la ricerca del segnale orario DCF o del segnale del termosensore, a meno che questi segnali non siano già stati ricevuti o interrotti manualmente.
- La modalità di impostazione orologio si elude automaticamente in assenza di regolazione per più di 15 secondi.
- In caso di discrepanza tra la stazione meteorologica del luogo e questa unità, prevalgono le previsioni fornite dalla stazione meteorologica del luogo. Si declina ogni responsabilità derivante da eventuali disagi susseguenti a previsioni meteorologiche errate elaborate dalla presente unità.

#### **Avvertimenti:**

- Non utilizzare il prodotto all'interno di ospedali o istituti di medicina. L'apparecchio emette radiosegnali relativamente deboli che potrebbero interferire con le apparecchiature salvavita. Lo stesso potrebbe verificarsi anche in altre aree.
- La stazione base è adatta solo per luoghi coperti. Non esporre questo apparecchio alla luce diretta del sole, sorgenti di calore, condizioni di freddo o umidità.
- Il sensore esterno deve essere installato al riparo dalla pioggia e dalla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo e contiene parti che potrebbero rompersi o essere ingerite; contiene, inoltre, batterie. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura ed evitare di farlo cadere; urti, colpi o cadute anche da modeste altezze possono danneggiarlo.
- Non pulire l'apparecchio con materiali o prodotti abrasivi o corrosivi. Gli agenti pulenti abrasivi potrebbero graffiare le parti in plastica e corrodere i circuiti elettronici.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

#### **GARANZIA**

Questo prodotto è garantito da Centrostyle S.p.A. per ogni difetto di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto, ad esclusione dei danni provocati da manomissione, uso improprio o incuria dello strumento o difetti riscontrati dopo la scadenza del periodo di garanzia.

In caso di difetto il prodotto dovrà essere restituito al punto vendita in cui è stato acquistato in imballo originale e porto franco. Il prodotto dovrà essere accompagnato dallo scontrino fiscale o da un documento comprovante la data di acquisto (scontrino, bolla, fattura). Al prodotto andrà allegata la descrizione del difetto riscontrato e la causa del reso.

Il prodotto in garanzia verrà ripristinato o sostituito senza alcun onere.

Modello:	Data di acquisto:
Difetto riscontrato:	
Nominativo rivenditore:	
Nome ,Cognome:	
Indirizzo:	



Il prodotto e le batterie esauste alla fine della propia vita utile, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e smaltiti negli appositi centri di raccolta per lo smaltimento dei prodotti elettrici / elettronici.



### **Smaltimento**

Questo prodotto è contrassegnato con il simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo significa che il prodotto deve essere maneggiato in conformità alla Direttiva Europea 96/2002/CE al fine di essere riciclato o smontato per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità regionali o locali di competenza.

I prodotti elettronici non inclusi nel processo della raccolta differenziata sono potenzialmente dannosi per l'ambiente e per la salute delle persone a causa della presenza di sostanze nocive.